


BSX 100 betjeningsinstruks

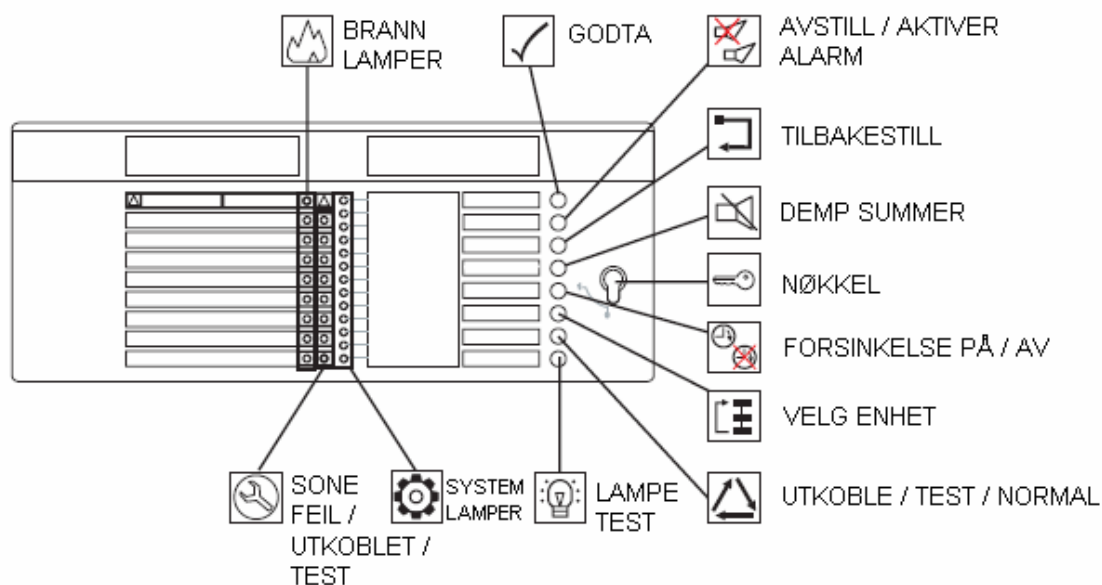

BRANNVESEN, tlf.: 110 **SERVICE, tlf.: 32244834**

Hvordan avstiller du sentralen ved brann?	Hvordan avstiller du sentralen ved feil?	Hvordan tilbakestill du sentralen?
<p>For å avstille den interne summeren og alarm-klokkene etter at en brannalarm er meldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lås opp med nøkkel. Stopp alarmklokkene. Stopp summeren. 	<p>For å avstille den interne summeren etter at en feilalarm er meldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stopp summeren. 	<p>For å tilbakestille brannalarmsystemet til <i>normal modus</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lås opp. Tilbakestill.

Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge

Tlf: +47 32 24 48 00

E-post: fire.safety@honeywell.com

Bankgironr.: 6138.06.30140

Faks: +47 32 24 48 01

Internett: www.eltek-fs.com

Org Nr: NO 981 336 305 MVA